



# Ear Clip

True Wireless  
Earphone

簡易マニュアル



[mees.co.jp](https://mees.co.jp)



@mees\_audio

**0120-104-208** カスタマーサポート(フリーダイヤル)  
**support@mees.co.jp** メールでのお問い合わせ

## 初期設定




ケースのフタを開けると自動的に電源ON、  
左右のイヤホンは自動的に接続され、  
その後すぐにペアリングモードに入ります。  
(ケースの白色LED点滅、接続完了後10秒  
点灯し消灯)※フタを閉めることで電源OFFになります。

デバイス側のBluetooth設定画面を開き、  
Bluetoothをオンにした上でリストに表示される  
"EarClip Pro"を選択しタップして接続。  
これで初期設定は完了です。



## 操作について① / イヤホン側の操作

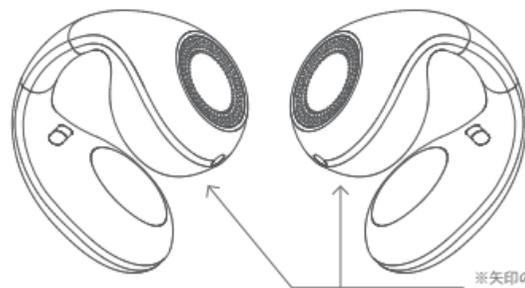

※矢印の箇所は  
LR判別のための印字があります

ノック(トントンと軽く叩く)操作は  
イヤホン本体のどの部分をノックしても機能します

### L(左)側

- 2回ノック...再生・停止  
/着信応答・終話
- 3回ノック...前の曲へ/着信拒否
- 4回ノック...音声アシスタント起動  
/OFF(起動している場合)


### R(右)側

- 2回ノック...再生・停止  
/着信応答・終話
- 3回ノック...次の曲へ/着信拒否
- 4回ノック...最大音量80Db制限  
ON/OFF

※ボリューム調整は接続したデバイスより操作してください

## イヤホン装着時の向きについて

②の部分<sup>②</sup>が耳の裏側方向に来るように装着して下さい。

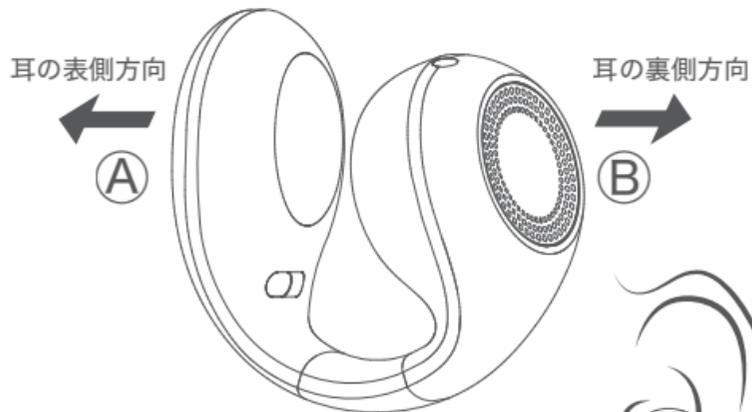

### ご確認ください！

音が聞こえづらい場合は裏表逆方向に装着している場合がありますので、各種リセットをお試しになる前に一度ご確認ください。



## 接続に関する補足事項

- ・フタを開けると自動的にペアリングモードに  
⇒繋ぎたいデバイスのBluetooth検索画面を開く  
⇒各デバイスのBluetooth検索画面  
⇒「EarClip Pro」を見つけて選択  
⇒イヤホンから「接続完了」の音声が流れたら接続完了となります。
- ・正常に接続が完了すれば以降は蓋を開けるだけで自動接続します。
- ・他のデバイスで接続したい場合は元のデバイスから削除するか、デバイス側のBluetoothをオフにしてください。
- ・片耳が聞こえないなどの場合は一度ケースに戻して再起動するか、リセットをお試しください。
- ・フタを開けた後、6秒以内に再接続がない場合は180秒間のペアリングモードに入ります。一定時間時間経過後自動的に電源がOFFになります。

## イヤホンとデバイスの接続

フタを開けるとイヤホンの電源がONになります。  
その後、接続履歴の有無によって状態が分岐します。

接続履歴なし...<sup>※</sup>①ペアリングモード(イヤホンをデバイスに認識させる動作)

接続履歴あり...②再接続 ※イヤホンリセット後の状態も含みます

### ①ペアリングモード時：

白色LEDが点滅します。

デバイスを操作し接続を完了させた後、白色LEDが10秒点灯後消灯します。

### ②再接続時：

初回の再接続時...白色LEDが6秒点灯、接続完了後に消灯します。

2回目以降の再接続時...LEDの表示は特にありません。

## イヤホンの残電表示について

ケースのフタを開けると白色LEDが点灯します。

イヤホンをケースに戻した時、取り出す(ケースを開ける)時、  
または最大10秒間点灯したのち消灯、その後フタを開けたままの状態での  
LED表示でイヤホン本体の残電量が確認できます。

※点灯中にイヤホンの収納/取り出しを行った場合はその時点で消灯します

**残り20%以上**：消灯後白色LEDが再度10秒間「点灯後消灯」します。

**残り20%以下**：消灯後オレンジ色LEDが10秒間「点灯後消灯」、要充電状態です。

フタを開けたまま...イヤホンの残電が表示されます。イヤホンの充電はされません。

フタを閉める...イヤホンの充電が開始され、ケースの残電表示に移行します。

## ケースの残電表示について

ケースのフタを開けると白色LEDが最大10秒間点灯<sup>※</sup>します。  
その後フタが開いた状態から閉めた時の点灯状態で、ケースの残電量が確認できます。

※点灯中に開閉を行う、イヤホンの収納/取り出しを行った場合はその時点で消灯します

**残り20%以上**：白色LEDが2秒間「点灯後消灯」します。

**残り20%以下**：オレンジ色LEDが2秒間「点灯後消灯」、要充電状態です。

※イヤホンをケースに戻した際、LEDの色でケース残電量をお知らせします。

その後イヤホンに充電を開始した際、点滅でお知らせします。

## ケースの充電について

ケース本体はUSB Type-Cケーブル接続にて充電します。(フル充電：約1.5時間)

**充電中**：オレンジ色LEDが「点灯」します。


**完了時**：白色LEDが10秒点灯したのち「消灯」します。

充電を中止すると充電のサインが消えます。

## その他のケースの状態について

- ・ケースの残電が少ない場合、イヤホンに充電はされませんが電源のオン/オフは有効です。
- ・完全に充電がなくなった場合、オフに出来なくなる場合がありますので定期的な充電をお願いします。
- ・各種LEDの表示が完了するまで別の操作を行われた場合は、最後に行った操作に対応するLED表示になります。
- ・フタを開けた後、LEDがまた表示終わらないうちにフタを閉める、またはその反対の操作を行った場合、LEDの移行表示がされません。
- ・ケースに異常が発生した場合は、白とオレンジ色LEDが交互に10秒点滅したのち消灯します。

## 各種設置場所について

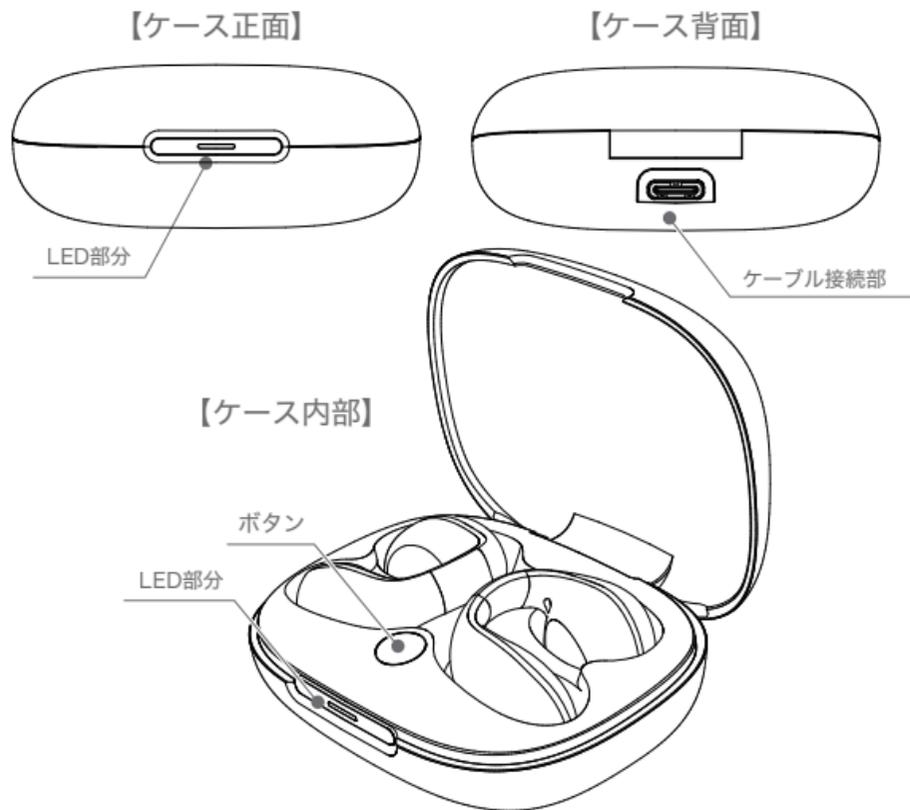

## 音が出ない等の場合の トラブルシューティング ?

片方のイヤホンから音が出ない等の症状がある場合、イヤホン本体の接続が解除されてしまった可能性があります。以下のリセット方法をお試し下さい。

### イヤホンの再起動によるリセット

イヤホンを一度ケースに戻し5秒間フタを閉め電源をオフにした後、もう一度取り出し起動し直して下さい。

### ケースのボタンの長押しによるリセット①

イヤホンを一度ケースに戻しフタを開けた状態で、ケース中央部にあるボタンを5秒間長押しした後、白色LEDが点滅し接続がリセットされます。その後再度ペアリングモードに入りますので、接続されるかをご確認ください。

ケースのボタンの長押しによるリセット② ※全ての接続記録がリセットされます  
イヤホンを一度ケースに戻しフタを開けた状態で、ケース中央部にあるボタンを10秒間長押しした後、オレンジ色LEDが3回ゆっくり点灯しますので、その後再度登録・接続を行って下さい。

### Bluetooth登録の削除によるリセット

デバイス側のEarClip Proの登録を削除します。  
その後改めて両方のイヤホンを取り出しペアリングモードが起動しましたらお使いのデバイスにEarClip Proを再登録して下さい。

## それでも改善しない場合は...

お手数ですが、カスタマーサポートもしくはメールアドレスに  
症状を合わせてご連絡をお願い致します。

## ご使用にあたって

- ・誤った取り扱いにより生じた本製品の故障・トラブルに関しては保証の対象外となります。
- ・本製品のご購入後に発生した衝撃・落下等により故障した場合や、  
雷・火災等の災害、防水規格を超える水没等を原因とする場合も同様です。
- ・すべての機器での動作を保証するものではありません。
- ・本製品を使用することによって生じた使用機器(パソコンやOS、その他のソフトウェア、  
対応機器等)の故障・トラブル、及びデータの消失・破損等に関しまして弊社は  
一切の責任を負いかねます。
- ・雷・火災等の災害、防水規格を超える水没等を原因とする場合も同様に  
弊社は一切の責任を負いかねます。予めご了承下さい。
- ・本製品を2週間以上ご使用にならない場合でも、定期的な充電を行って下さい。
- ・市販の充電器を用いる場合は必ずPSE認証(製造者による認可)を取得しているものを  
使用して下さい。※偽装認証品に注意ください。

その他の詳細はホームページよりご覧下さい  
QRコードを読み取るまたは「mees.co.jp」で検索

