




mees.co.jp



@mees_audio

0120-104-208 カスタマーサポート(フリーダイヤル)
support@mees.co.jp メールでのお問い合わせ

初期設定

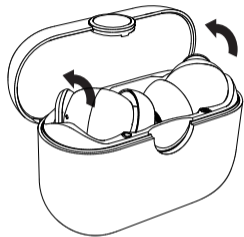



ケースのフタを開けると自動的に電源ON、
左右のイヤホンは自動的に接続され、
その後すぐにペアリングモードに入ります。
(両イヤホンの青LEDは5秒間点灯後消灯)

スマートフォン側のBluetooth設定画面を開き、
BluetoothをONにした上でリストに表示される
"M2 pro"を選択、タップして接続。
これで初期設定は完了です。

※各スマートフォンのOS(Android/iOS)の接続方法の詳細は
右上のQRコードからサイトへアクセスしてご確認ください。



操作について① / おもなコマンド

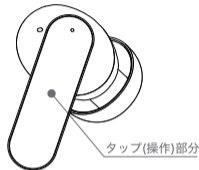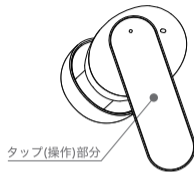

※イヤホン本体の裏側に
LR判別のための印字があります

L(左)側

- 1回タップ...再生/停止
- 2回タップ...前の曲へ
/着信応答・終話
- 3回タップ...各種モード・モード切替
- 4回タップ...音声アシスタント
- 長押し...音量ダウン/着信拒否

R(右)側

- 1回タップ...再生/停止
- 2回タップ...次の曲へ
/着信応答・終話
- 3回タップ...各種モード・モード切替
- 4回タップ...音声アシスタント
- 長押し...音量アップ/着信拒否

※各種モードの詳細、その他のコマンドについては「操作について②」をご覧ください

操作について② / 一覧

※1...片耳で使用する場合はR側がデフォルトになります

※2...ANC...アクティブノイズキャンセリング

操作		L側	R側 ^{※1}
1回タップ		再生/停止	再生/停止
2回タップ		(音楽再生時)前の曲へ (通話時)応答/終話	(音楽再生時)次の曲へ (通話時)応答/終話
3回タップ	イヤホンの状態 接続待機中 音楽再生/一時停止中	[①ステレオモード(標準)]	[①ANCオフ(標準)] ^{※2}
		[②空間オーディオ]	[②外音取り込み]
		[③ゲーム(低遅延)モード]	[③ANCオン] ^{※2}
4回タップ	音声アシスタント	音声アシスタント	
長押し/2秒	接続待機中 通話中 音楽再生/一時停止中	音量ダウン	音量アップ
	着信時	拒否	拒否

操作にあたって

1つの操作につき複数のモード等がある場合、操作を繰り返すごとに順番に切り替わります。

例)3タップ/R側...標準(何も操作していない)状態は①、3タップ1回目②へ、3タップ2回目③へ、3タップ4回目①へ戻ります。

L側 モード切替説明

操作を繰り返すごとに
順番に切り替わります

ステレオモード (標準状態)

一般的な音源の再生方式です。
この状態でも高音質かつ
程よい聴き心地が得られます。

3回タップ
で切替

3回タップ
で切替

空間オーディオ

聴く側により立体的な感覚を
もたらす音響効果です。
“360°全方向から感じる
臨場感”を提供します。

ゲーム (低遅延)モード

音のズレをほとんど感じさせない
40ms(0.04秒)-100ms(0.10秒)
の低遅延を実現する、
ゲームでの使用を意識した
モードです。

3回タップ
で切替

R側 モード切替説明

操作を繰り返すごとに
順番に切り替わります

ANCオフ (標準状態)

音楽などを聴く上で邪魔となる
ノイズを減衰させるANC(アク
ティブノイズキャンセリング)
機能がオフの状態です。

3回タップ
で切替

3回タップ
で切替

外音取り込み -アンビエント-

イヤホンに内蔵されている仕組
みにより周囲の音を聞き取りや
すくする機能です。周囲の音を
聴きながら音楽を楽しむ
ことができます。

ANCオン

音楽などを聴く上で邪魔となる
ノイズを減衰させるANC(アクテ
ィブノイズキャンセリング)
機能がオンの状態です。

3回タップ
で切替

ケースの残電表示について

ケース本体下部のボタンを押すことで、ケースの残電量が確認できます。

残電20%以上 : 青色LEDが5秒間「点灯」します。

残電20%以下 : 青色LEDが5秒間「点滅」、要充電状態です。

※イヤホンをケースに戻した際、青色にてケース残電量をお知らせした後、イヤホンを充電している確認のため緑色に点滅します。


ケースの充電について

ケース本体はUSB Type-Cケーブル接続にて充電します。(フル充電：約2時間)

充電中 : 緑色LEDが「点滅」します。

完了 : 緑色LEDが「点灯」します。

各種設置場所について

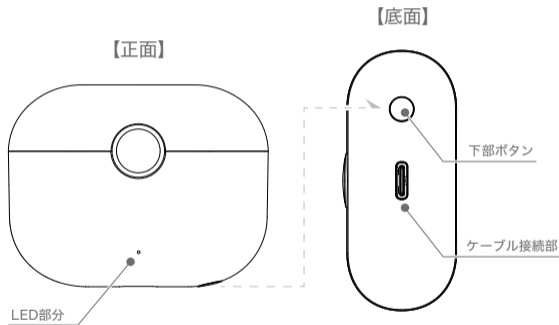

音が出ない等の場合の トラブルシューティング？

片方のイヤホンから音が出ない等の症状がある場合、イヤホン本体の接続が解除されてしまった可能性があります。以下のリセット方法をお試し下さい。

イヤホンの再起動によるリセット

イヤホンを一度ケースに戻し5秒間フタを閉め電源をオフにした後、もう一度取り出し起動し直して下さい。

ケースのボタンの長押しによるリセット ※全ての接続記録がリセットされます

イヤホンを一度ケースに戻しフタを閉め、ケース底面底部にあるボタンを青と緑のLEDが4回同時点滅・消灯するまで5秒間長押しした後、再度登録・接続を行って下さい。

Bluetooth登録の削除によるリセット

携帯側のM2 proの登録を削除します。
その後改めて両方のイヤホンを取り出しペアリングモードが起動しましたらお使いのデバイスにM2 proを再登録して下さい。

それでも改善しない場合は

お手数ですが、左記のカスタマーサポートもしくはメールアドレスに症状を合わせてご連絡をお願い致します。

ご使用にあたって

- ・誤った取り扱いにより生じた本製品の故障・トラブルに関しては保証の対象外となります。
- ・本製品のご購入後に発生した衝撃・落下等により故障した場合や、雷・火災等の災害、防水規格を超える水没等を原因とする場合も同様です。
- ・すべての機器での動作を保証するものではありません。
- ・本製品を使用することによって生じた使用機器(パソコンやOS、その他のソフトウェア、対応機器等)の故障・トラブル、及びデータの消失・破損等に関しまして弊社は一切の責任を負いかねます。
- ・雷・火災等の災害、防水規格を超える水没等を原因とする場合も同様に弊社は一切の責任を負いかねます。予めご了承下さい。
- ・本製品を2週間以上ご使用にならない場合でも、定期的な充電を行って下さい。
- ・必ず製造者によって認可された充電器を使用して下さい。

その他の詳細はホームページよりご覧下さい
QRコードを読み取るまたは「mees.co.jp」で検索

