



専用アプリで もっと快適に

専用アプリを利用すると
イコライザーによる音質のカスタマイズや
本体操作のカスタマイズ、マルチポイント[※]対応など、
より充実した機能をご利用いただけます。

※1つのイヤホンを同時に2台以上の機器にBluetooth接続できる機能


iOSはこちら



Androidはこちら




初期設定


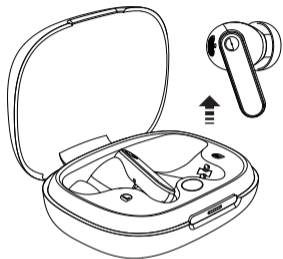


ケースからイヤホンを取り出すと
電源ONになります。繋がらない場合
ペアリングモードに入ります。
(両イヤホンの青LEDは5秒間点灯後消灯)

スマートフォン側のBluetooth設定画面を開き、
BluetoothをONにした上でリストに表示される
"M4 pro"を選択、タップして接続。
これで初期設定は完了です。
次回以降はBluetoothがONの場合自動で接続されます。

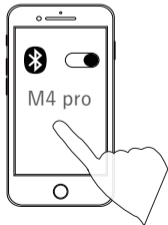

操作について①

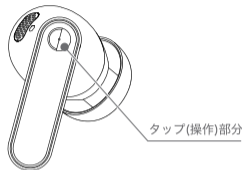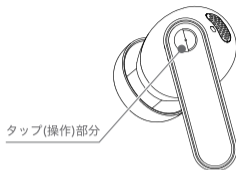

※イヤホン本体の裏側に
LR判別のための印字があります

L(左側)

- 1回タップ...音量ダウン
- 2回タップ...音楽・動画視聴時：再生/停止
通話時：応答/終話
- 3回タップ...音声アシスタント起動
- 長押し.....接続時：モード切替
発着信時：着信拒否/発信中止

R(右側)

- 1回タップ...音量アップ
- 2回タップ...音楽・動画視聴時：再生/停止
通話時：応答/終話
- 3回タップ...音量制限オン・オフ※デフォルトはオフ
- 長押し.....接続時：モード切替
発着信時：着信拒否/発信中止

※各種モードの詳細、その他のコマンドについては「操作について②」をご覧ください

操作について② / 一覧表

※1...片耳で使用する場合はL側がデフォルトになります

操作		L側または片耳利用 ^{※1}	R側	
1回タップ	イヤホンの状態	音楽再生・通話時	音量ダウン	
2回タップ		音楽再生時	再生/停止	
		通話時	応答/終話	
3回タップ		接続中	音声アシスタント起動	音量制限オン・オフ <small>※デフォルトはオフ</small>
4回タップ		音楽再生時	曲送り/戻し(初期設定はオフ。アプリで設定可能)	
長押し/2秒		接続中 (ステレオモードスタート)		
	発着信時	着信拒否/発信中止		

専用アプリで
さらに快適に!



マルチポイント接続

操作方法のカスタマイズ

音質(イコライザー)の切り替え

アプリのダウンロードはこちらから

iOS




Android



各種モード説明

操作を繰り返すごとに
順番に切り替わります

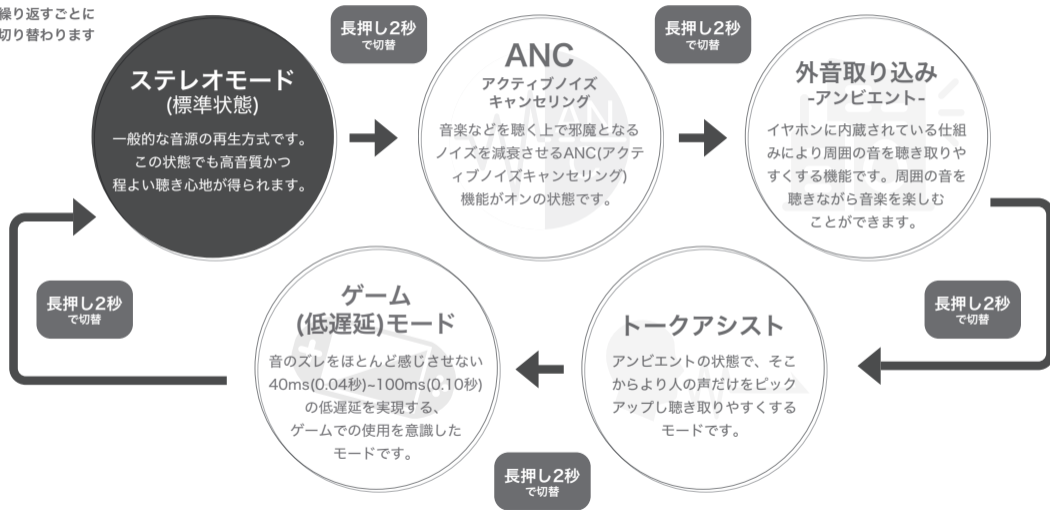

イヤホンとデバイスの接続

ケースからイヤホンを取り出すとイヤホンの電源がONになります。
その後、接続履歴の有無によって状態が分岐します。

接続履歴なし...[※]①ペアリングモード(イヤホンをデバイスに認識させる動作)

接続履歴あり...②再接続 ※イヤホンリセット後の状態も含みます

LEDの点滅等は特にありません。

イヤホンの残電表示および充電について

専用アプリまたはお使いのデバイスのBluetooth接続情報よりご確認いただけます。

ケースの残電表示について

ケースからイヤホンを取り出す時または中央部のボタンを押した時の点灯状態[※]で、
ケースの残電量が確認できます。

※点灯中にイヤホンの収納/取り出しを行った場合はその時点で消灯します

残り81%以上 : 白色LEDが3秒間「点灯後消灯」します。

残り80%-31% : 白色LEDがゆっくりと2秒間「点滅」します。

残り30%以下 : オレンジ色LEDが2秒間「点灯後消灯」、要充電状態です。

※イヤホンをケースに戻した際もLEDの色でケース残電量をお知らせします。

その後イヤホンに充電を開始した際、オレンジ色の点灯でお知らせします。

ケースの充電について

ケース本体はUSB Type-Cケーブル接続にて充電します。(フル充電：約1.5時間)

充電中 : オレンジ色LEDが「点灯」します。

完了時 : 白色LEDが「点灯」します。

充電を中止した場合、完了後ケーブルとの接続を解除した場合も消灯します。

※同梱されているケーブルは本製品専用の物となります。同梱品以外での本製品への充電はお控え下さい。

その他のケースの状態について

- ・ケースの残電が少ない場合、イヤホンに充電はされませんが電源のオン/オフは有効です。
- ・完全にケースの充電がなくなった場合、オフに出来なくなる場合がありますので定期的な充電をお願いします。
- ・各種LEDの表示が完了するまで別の操作を行われた場合は、最後に行った操作に対応するLED表示になります。
- ・フタを開けた後、LEDがまた表示終わらないうちにフタを閉める、またはその反対の操作を行った場合、LEDの移行表示がされません。
- ・ケースに異常が発生した場合は、オレンジ色LEDが10秒点滅したのち消灯します。

音が出ない等の場合の トラブルシューティング？

片方のイヤホンから音が出ない等の症状がある場合、イヤホンの接続がうまく実行されなかった可能性があります。以下のリセット方法をお試し下さい。

イヤホンの再起動によるリセット

イヤホンを一度ケースに戻し5秒間フタを閉め電源をオフにした後、もう一度取り出し起動し直して下さい。

Bluetooth登録の削除によるリセット

デバイス側のM4 Proの登録を削除します。
その後改めて両方のイヤホンを取り出しペアリングモードが起動しましたらお使いのデバイスにM4 Proを再登録して下さい。

片側のイヤホンからしか音が出ない場合

イヤホンを一度ケースに戻しフタを開けた状態で、ケース中央部にあるボタンを5秒間長押しした後、白とオレンジのLEDが交互に点滅・消灯し接続がリセットされます。その後再度ペアリングモードに入りますので、接続されるかをご確認ください。

ケースのボタンの長押しによるリセット ※全ての接続記録がリセットされます

イヤホンを一度ケースに戻しフタを開けた状態で、ケース中央部にあるボタンを10秒間長押しした後、オレンジ色LEDが3回ゆっくり点灯しますので、**その後再度登録・接続を行って下さい。**

ご使用にあたって


- ・誤った取り扱いにより生じた本製品の故障・トラブルに関しては保証の対象外となります。
- ・本製品のご購入後に発生した衝撃・落下等により故障した場合や、雷・火災等の災害、防水規格を超える水没等を原因とする場合も同様です。
- ・すべての機器での動作を保証するものではありません。
- ・本製品を使用することによって生じた使用機器(パソコンやOS、その他のソフトウェア、対応機器等)の故障・トラブル、及びデータの消失・破損等に関しまして弊社は一切の責任を負いかねます。
- ・雷・火災等の災害、防水規格を超える水没等を原因とする場合も同様に弊社は一切の責任を負いかねます。予めご了承下さい。
- ・本製品を2週間以上ご使用にならない場合でも、定期的な充電を行って下さい。
- ・必ず製造者によって認可された充電器を使用して下さい。
- ・同梱されているケーブルは本製品専用の物となります。同梱品以外での本製品への充電はお控え下さい。また同梱ケーブルでの他社製品への充電はお控え下さい。

その他の詳細はホームページよりご覧下さい
QRコードを読み取るまたは「mees.co.jp」で検索




各種設置場所について

【ケース正面】

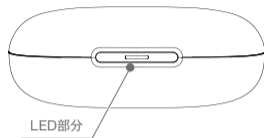

【ケース背面】

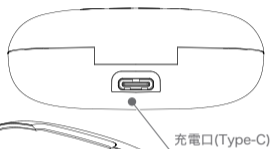

【ケース内部】



mees.co.jp



@mees_audio

0120-104-208 カスタマーサポート(フリーダイヤル)
support@mees.co.jp メールでのお問い合わせ