



初期設定




▲詳しい操作方法は▲
こちらから




両イヤホンをケースから取り出します。
自動的に電源On、左右のイヤホンは
自動的に接続され、その後すぐに
ペアリングモード(3分間のみ)に入ります。
(両イヤホンの青LEDは1~2回の高速点滅)

スマートフォン側のBluetooth設定画面を開き、
BluetoothをONにした上でリストに表示される
"T6s pro"を選択、タップして接続。
これで初期設定は完了です。

※各スマートフォンのOS(Android/iOS)の接続方法の詳細は
右上のQRコードからサイトへアクセスしてご確認ください。

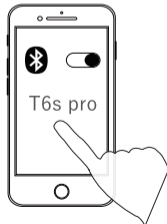

操作について

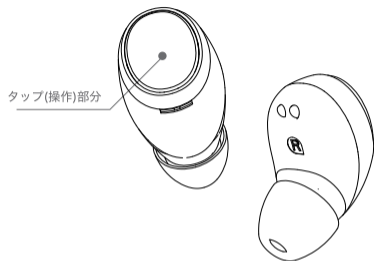

L(左側)

1回タップ...ボリュームダウン

2回タップ...音楽再生・停止
/着信応答/終話

3回タップ...曲戻り

長押し...ボイスアシスタント起動
/着信拒否

R(右側)

1回タップ...ボリュームアップ

2回タップ...音楽再生・停止
/着信応答/終話

3回タップ...曲送り

長押し...ANC・外音取り込み切替
/着信拒否

※イヤホン本体の裏側にLR判別のための印字があります

音が出ない等の場合の トラブルシューティング ?

片方のイヤホンから音が出ない等の症状がある場合左右の接続(TWS)が解除されてしまった可能性があります。以下のリセット方法をお試し下さい。

Bluetooth登録の削除によるリセット

携帯側のT6s proの登録を削除します。

その後改めて両方のイヤホンを取り出しペアリングモードが起動しましたらお使いのデバイスにT6s proを再登録して下さい。

イヤホン本体のタップによるリセット

イヤホン本体と機器との接続を解除後、

イヤホン本体の左右両方を7回ずつタップし再度ケースに戻して下さい。

それでも改善しない場合は

お手数ですが、左記のカスタマーサポートもしくはメールアドレスに症状を合わせてご連絡をお願い致します。

ご使用にあたって

- ・誤った取り扱いにより生じた本製品の故障・トラブルに関しては保証の対象外となります。
- ・本製品のご購入後に発生した衝撃・落下等により故障した場合や、雷・火災等の災害、防水規格を超える水没等を原因とする場合も同様です。
- ・すべての機器での動作を保証するものではありません。
- ・本製品を使用することによって生じた使用機器(パソコンやOS、その他のソフトウェア、対応機器等)の故障・トラブル、及びデータの消失・破損等に関しまして弊社は一切の責任を負いかねます。
- ・雷・火災等の災害、防水規格を超える水没等を原因とする場合も同様に弊社は一切の責任を負いかねます。予めご了承下さい。
- ・本製品を2週間以上ご使用にならない場合でも、定期的な充電を行って下さい。
- ・必ず製造者によって認可された充電器を使用して下さい。

その他の詳細はホームページよりご覧下さい
QRコードを読み取るまたは「mees.co.jp」で検索



mees.co.jp



@mees_audio

0120-104-208 カスタマーサポート(フリーダイヤル)
support@mees.co.jp メールでのお問い合わせ